SIMONIZ MD

700 LB/PO²
LAVEUSE À JET PUISSANT SANS FIL

MODÈLE : XE45 / 039-8126-4

Guide d'utilisation et d'entretien

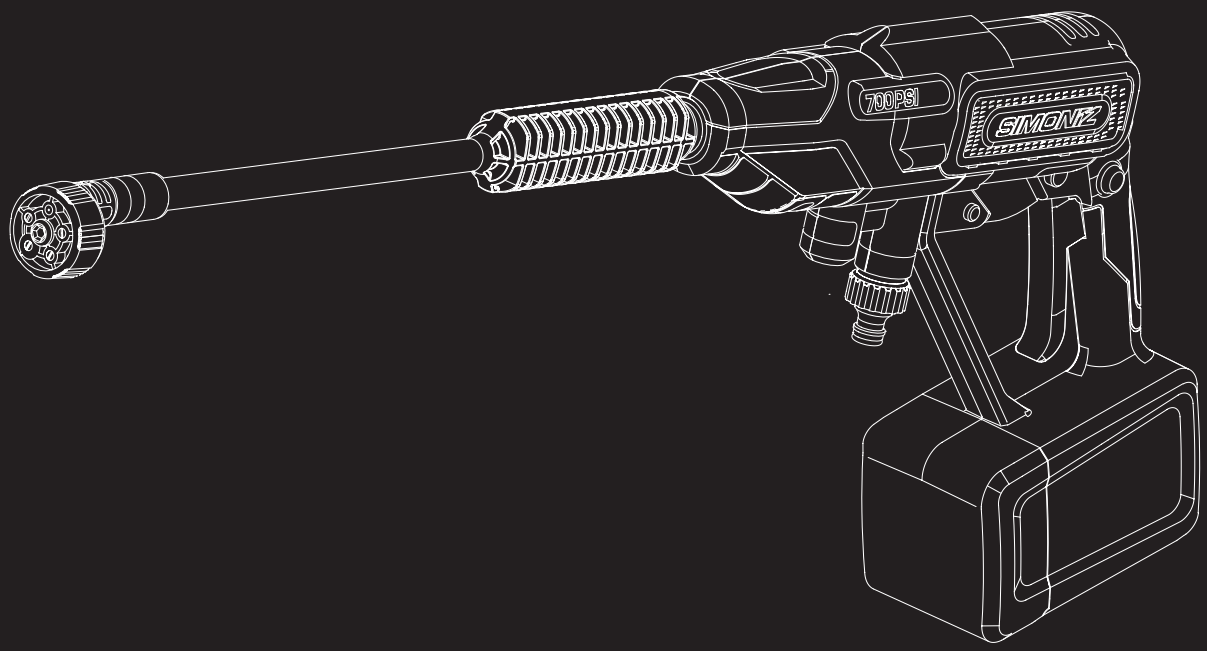

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle laveuse à pression. Pour obtenir la meilleure expérience possible, lisez les instructions ci-dessous. Si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au

1 866 474-6664

N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous sommes là pour vous aider.

Version. 01

Table des matières

1. IMPORTANT! Consignes de sécurité..... 3

2. Sécurité générale..... 4

3. Sécurité électrique..... 5

4. Protection contre les influences environnementales 5

5. Symboles de sécurité 6

6. Vue éclatée 7

7. Instructions d'assemblage..... 8

8. Utilisation 12

9. Rinçage avec la laveuse à pression sans fil 13

10. Travailler avec le pistolet à mousse..... 14

11. Arrêt..... 15

12. Rangement 15

13. Entretien 15

14. Fiche technique..... 15

15. Garantie..... 16

IMPORTANT! Consignes de sécurité

1. IMPORTANT! Consignes de sécurité

TOUS LES OPÉRATEURS DOIVENT LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

1.1 Définitions

⚠ DANGER
La mention DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT
La mention AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ MISE EN GARDE
La mention MISE EN GARDE indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

2. Sécurité générale

⚠ AVERTISSEMENT
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou par des personnes non assistées et non supervisées dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent de l'utiliser en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Avant de démarrer votre machine, veuillez l'examiner attentivement pour tout défaut. Si vous en trouvez, ne démarrez pas votre machine. Appelez notre ligne d'assistance sans frais au 1-866-4SIMONIZ (1 866 474-6664).

⚠ AVERTISSEMENT
Lors de l'utilisation de la laveuse à pression, les précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles. Il s'agit notamment des points suivants :

- Connaître votre produit - Sachez comment arrêter la machine rapidement. Familiarisez-vous complètement avec les commandes.
- Éloignez les passants – Tous les visiteurs et les animaux domestiques doivent être tenus à une distance sécuritaire de l'aire de travail.
- Utilisez le bon produit - N'utilisez pas cette machine pour un travail autre que celui auquel elle est destinée.
- Portez des vêtements appropriés – ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Ils peuvent se prendre dans des pièces mobiles. Des gants de protection en caoutchouc et des chaussures antidérapantes sont recommandés lorsque vous travaillez à l'extérieur.

⚠ MISE EN GARDE
Soyez toujours prudent pour éviter de glisser ou tomber. Portez des chaussures de protection qui protégeront les pieds et amélioreront votre stabilité sur des surfaces glissantes.

- Restez vigilant – Surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens. N'utilisez pas la laveuse lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne travaillez pas en extension – tenez-vous toujours bien campé et en équilibre.
- Évitez le démarrage involontaire - Ne transportez pas une machine activée avec votre doigt sur la détente. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'insérer la batterie.
- Retirez la batterie - Retirez la batterie du nettoyeur pour terrasse lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de l'entretenir, lors du changement d'accessoires et lors de l'exécution de toute autre tâche d'entretien.
- Utilisez des lunettes de sécurité - Utilisez également des chaussures de sécurité, des vêtements bien ajustés, des gants de protection, une protection de l'ouïe et de la tête.
- Vérifiez la température de l'eau - Ce nettoyeur n'est pas destiné à pomper de l'eau chaude. NE LA RACCORDEZ JAMAIS à une alimentation en eau chaude, car cela réduirait considérablement la durée de vie de la pompe.
- Ranger à l'intérieur – NE RANGEZ JAMAIS la laveuse à pression à l'extérieur ou dans un endroit où il pourrait geler. La pompe pourrait être sérieusement endommagée.

2. Sécurité générale

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas cet appareil sans lire ce manuel d'instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec des produits de nettoyage recommandés par le fabricant. L'utilisation d'autres produits de nettoyage ou produits chimiques peut nuire à la sécurité de l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'appareil près d'autres personnes à moins qu'elles ne portent des vêtements de protection.

⚠ AVERTISSEMENT

Pendant le nettoyage, l'entretien ou lors du remplacement de pièces, la machine doit être déconnectée de sa source d'alimentation en retirant la batterie.

⚠ AVERTISSEMENT

Les jets à haute pression peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. Le jet ne doit pas être dirigé vers des personnes, des animaux domestiques, des équipements électriques sous tension ou l'appareil lui-même.

- Ne dirigez pas le jet vers vous-même ou d'autres personnes afin de nettoyer les vêtements ou les chaussures.
- Risque d'explosion – Ne vaporisez pas de liquides inflammables.
- Éloignez les enfants - Cette laveuse sans fil ne doit pas être utilisée par les enfants ou le personnel non formé. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un produit est utilisé près des enfants.
- Pour assurer la sécurité des appareils, n'utilisez que les pièces de rechange d'origine du fabricant ou celles approuvées par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT

Les boyaux et raccords haute pression sont importants pour le fonctionnement sûr de l'appareil. N'utilisez que des tuyaux et des raccords recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique - Avant de démarrer votre machine, veuillez la vérifier attentivement pour tout défaut. Si vous en trouvez, ne démarrez pas votre machine et contactez votre distributeur.

IMPORTANT

Ne branchez pas la machine à un approvisionnement en eau trouble, boueuse ou corrosive. Non recommandé pour une utilisation avec de l'eau salée; rincez immédiatement à l'eau douce pour un entretien approprié.

- Vérifiez les pièces endommagées – N'utilisez pas l'appareil si des pièces importantes sont endommagées.
- Cette laveuse à pression sans fil ne doit pas être utilisée à des températures inférieures à 32 °F (0 °C).
- En cas d'accident ou de panne, éteignez immédiatement la machine. (En cas de contact avec le détergent, rincez abondamment à l'eau propre.)

Sécurité électrique / Protection contre les influences environnementales

3. Sécurité électrique

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez tous les avertissements et instructions de sécurité. Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Ne dirigez pas le jet vers vous-même ou vers d'autres personnes pour nettoyer des vêtements ou des chaussures.

1. Évitez les mises en marche accidentelles. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'insérer la batterie dans l'outil, de soulever ou de porter l'appareil. Porter des outils le doigt sur l'interrupteur et alimenter un appareil dont l'interrupteur est en position de marche sont des conduites propices aux accidents.
2. Débranchez la batterie de l'appareil avant de faire des réglages, de changer les accessoires ou de ranger l'appareil. De telles mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mise en marche accidentelle de l'appareil.
3. Ne rechargez la batterie qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur qui convient à un type de batterie peut présenter un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
4. N'utilisez l'appareil qu'avec des batteries expressément désignées. L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.
5. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, tenez-la loin des autres objets en métal tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous, les vis ou autres petits objets en métal qui peuvent établir une connexion d'une borne à l'autre. Court-circuiter les bornes ensemble peut causer des brûlures ou un incendie.
6. Sous des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si du liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie pourrait causer des irritations ou des brûlures.
7. N'utilisez pas une batterie ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
8. N'exposez pas une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 265 °F (130 °C) peut provoquer une explosion.
9. Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
10. Faites réparer vos appareils par un technicien qualifié, en utilisant exclusivement des pièces identiques à celles d'origine. Cela garantit le maintien de la sécurité du produit.
11. Ne modifiez pas ou ne tentez pas de réparer l'appareil ou la batterie (le cas échéant), sauf indication contraire dans le mode d'emploi et d'entretien.

4. Protection contre les influences environnementales

1. Portez des vêtements de travail appropriés. Portez des lunettes de sécurité.
2. Protégez votre outil sans fil et le chargeur de batterie de l'humidité et de la pluie - L'humidité et la pluie peuvent causer des dommages cellulaires dangereux.
3. N'utilisez pas l'outil sans fil pour pulvériser des liquides inflammables.
4. Utilisez les outils sans fil uniquement dans des conditions sèches et à une température ambiante de 41 à 105 °F (5 à 40,5 °C).
5. Protégez les batteries contre la surchauffe. Les surcharges de suralimentation et l'exposition à la lumière directe du soleil entraîneront une surchauffe et des dommages aux cellules. Ne chargez ou ne travaillez jamais avec une batterie qui a été surchauffée – remplacez-la immédiatement, si possible.
6. Rangez l'outil sans fil uniquement dans des endroits secs à température ambiante de 41 à 105 °F (5 à 40,5 °C).

5. Symboles de sécurité

Le tableau suivant illustre et décrit les symboles de sécurité pouvant apparaître sur ce produit. Veuillez lire, comprendre et suivre toutes les instructions sur l'outil avant d'essayer d'assembler et d'utiliser le mélangeur.

Symboles	Descriptions	Symboles	Descriptions
	LISEZ LE OU LES GUIDES D'UTILISATION – Veuillez lire, comprendre et suivre toutes les instructions du guide d'utilisation avant d'essayer d'assembler et d'utiliser la tondeuse.		**ALERTE À LA SÉCURITÉ –** Indique une mise en garde, un avertissement ou un danger.
	AVERTISSEMENT! N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à des conditions humides. Gardez-le au sec.		**PORTEZ UNE PROTECTION OCULAIRE ET AUDITIVE –** Pour vous protéger contre les blessures, portez une protection pour les oreilles et des lunettes de sécurité.
	Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit garder tous les spectateurs à au moins 50 pi (15 m) de distance.		Cette machine ne convient pas pour le raccordement aux conduites d'eau potable.
	Portez des gants de sécurité pendant l'utilisation de l'appareil afin de protéger les mains.		Portez des chaussures antidérapantes qui protégeront les pieds et amélioreront votre stabilité sur des surfaces glissantes.
	Rangez l'appareil à l'intérieur. N'entreposez jamais la laveuse à pression à l'extérieur. Si la pompe gèle, des dommages permanents peuvent en résulter.		Conçu pour une utilisation intérieure seulement. N'utilisez le chargeur de batterie qu'à l'intérieur.

6. Vue éclatée

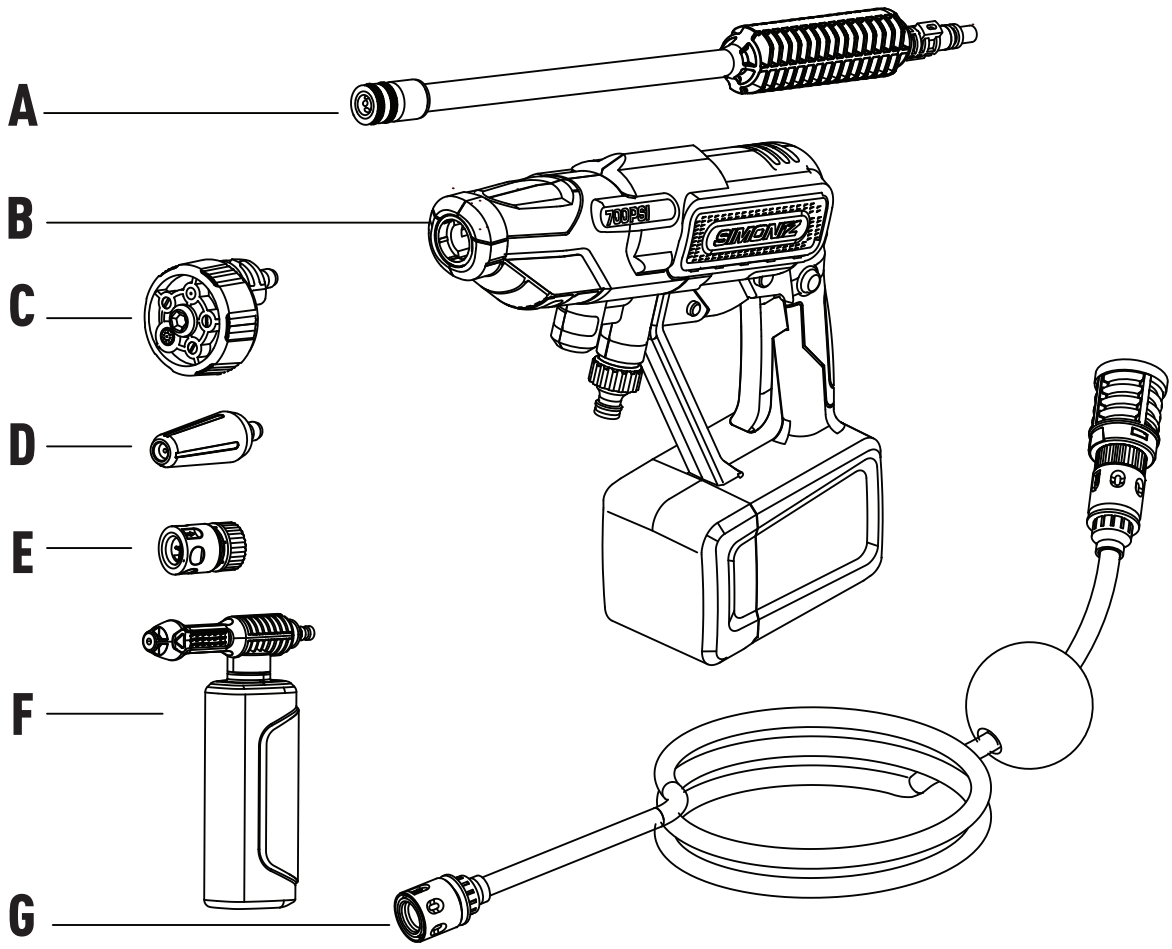

Liste des pièces

N° d'article	Nom de la pièce	Qté	N° de pièce
A	Lance QC	1	XE45-030-0001
B	Laveuse à pression à main	1	XE45-000-1000
C	Cadran 5 en 1	1	XE45-030-0002
D	Buse turbo	1	XE45-030-0003
E	Adaptateur d'entrée	1	XE45-030-0004
F	Lance de pulvérisation de savon	1	XE45-060-0000

N° d'article	Nom de la pièce	Qté	N° de pièce
G	Ensemble de tuyau d'arrosage	1	XE45-050-0000
N/A	Aiguille de nettoyage	1	Inclue avec le manuel

7. Instructions d'assemblage

7.1 Laveuse à pression

1. Retirez soigneusement la laveuse à pression et vérifiez que tous les articles ci-dessus sont fournis.

2. Inspectez soigneusement l'appareil pour vérifier s'il a été cassé ou endommagé pendant l'expédition. Si vous trouvez des pièces endommagées ou manquantes, appelez notre ligne sans frais au 1-866-4SIMONIZ (1 866 474-6664).

REMARQUE : Ne jetez pas le carton d'expédition et le matériel d'emballage jusqu'à ce que vous soyez prêt à utiliser votre nouvel outil sans fil. L'emballage est fait de matériaux recyclables. Éliminez correctement ces matériaux conformément à la réglementation locale.

IMPORTANT! L'appareil et le matériel d'emballage ne sont pas des jouets. Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs en plastique, les films plastiques ou les petites pièces. Ces articles peuvent être avalés et présentent un risque de suffocation!

⚠ AVERTISSEMENT

N'insérez pas la batterie tant que l'assemblage n'est pas terminé. Sinon, l'outil pourrait se mettre en marche accidentellement, ce qui pourrait entraîner de graves blessures.

⚠ MISE EN GARDE

RISQUE D'INCENDIE. Lorsque vous débranchez le chargeur de la batterie, veillez d'abord à débrancher le chargeur de la prise, puis à débrancher le chargeur de la batterie.

7.2 Chargement de la batterie

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie et appuyez sur les boutons de verrouillage de la batterie pour retirer la batterie du compartiment à batterie (Fig. 1).

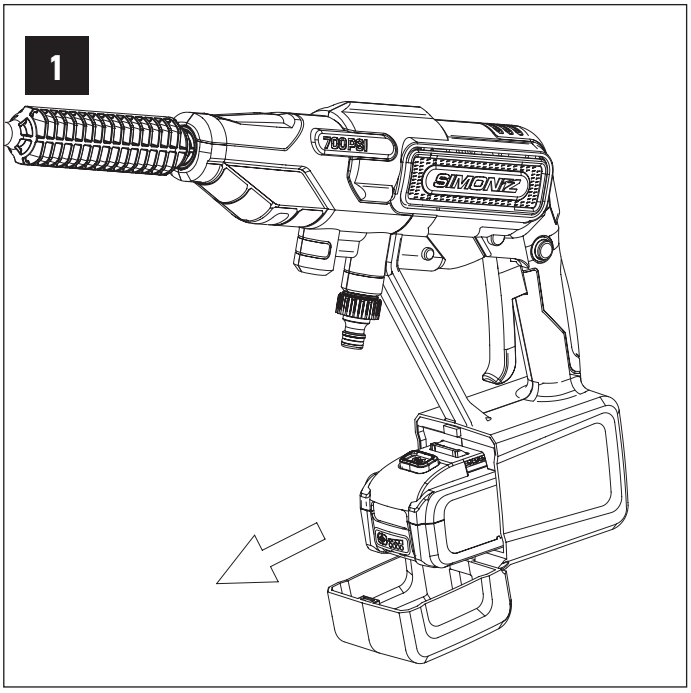

Batteries et chargeurs compatibles

Batteries compatibles

1. Fabricant de batteries : Nanjing Chervon.
2. Type de batterie : batterie rechargeable, liste cULus.
3. Capacité de la batterie : 20 V DC
4. Modèles de batteries
   - 2,0 Ah (5161.15, 054-7563-0)
   - 4,0 Ah (5161.16, 054-7564-8)
   - 5,0 Ah (5161.17, 054-7558-4)
   - 8,0 Ah (8729, 054-7569-8)

Chargeurs de batterie compatibles

1. Fabricant de batteries : Nanjing Chervon.
2. Certificat du chargeur de batterie : c Ul us listed.
3. Capacité de la batterie
   Entrée : 120 nnV AC, 60 Hz, 45 W
   Sortie : 20 V DC max
4. Modèles de chargeurs de batterie :
   - 5331
   - 5320.3, 054-3126-6
   - TD60CHD, 054-8299-4, 054-7567-2
   - 5317.6, 054-7565-6
   - 12001, 054-7571-0

7. Instructions d'assemblage

2. Vérifiez que la tension secteur est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur de batterie. Branchez ensuite l'adaptateur du chargeur à une prise CA appropriée. Branchez la fiche du chargeur dans la prise de charge de la batterie pour commencer la charge (Fig. 2).

2

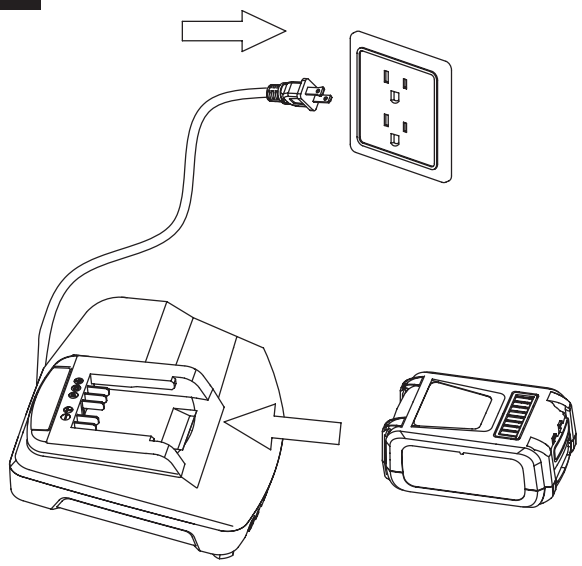

⚠ AVERTISSEMENT

Une recharge rapide de la batterie aidera à prolonger la durée de vie de la batterie. Vous devez recharger la batterie lorsque vous remarquez une baisse de puissance de l'équipement.

⚠ IMPORTANT

Ne laissez jamais la batterie se décharger complètement, car cela lui causera des dommages irréversibles.

7.3 Assemblage

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures graves, lisez et comprenez toutes les consignes de sécurité fournies.

N'insérez pas la batterie tant que l'assemblage n'est pas terminé. Sinon, l'outil pourrait se mettre en marche accidentellement, ce qui pourrait entraîner de graves blessures.

Avant d'effectuer tout entretien, assurez-vous que la batterie est retirée. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner de graves blessures.

Pour éviter des blessures graves, assurez-vous que l'appareil est éteint et que la batterie est retirée avant de fixer ou de détacher les lances.

1. Assemblage de lances, buses et pulvérisateur en mousse

REMARQUE : La laveuse à pression portable est équipée de deux lances : la lance de pulvérisation et la lance d'extension. Pour connecter les lances, suivez les instructions ci-dessous.

a) Tout d'abord, insérez fermement la lance de pulvérisation dans le pistolet en alignant les deux languettes de la lance avec les rainures du pistolet, et faites-la tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que les deux parties soient complètement verrouillées (Fig. 3).

3

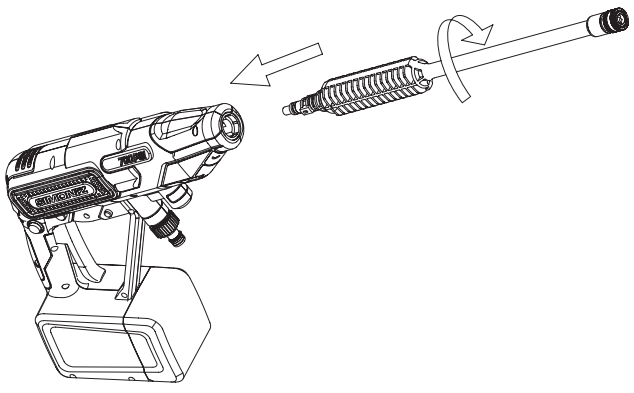

b) Fixez la buse souhaitée ou la bouteille de pulvérisation à la lance de pulvéridation. Retirez la buse attachée en tirant le collier du raccord rapide vers l'arrière et retirez la buse (fig. 4).

4

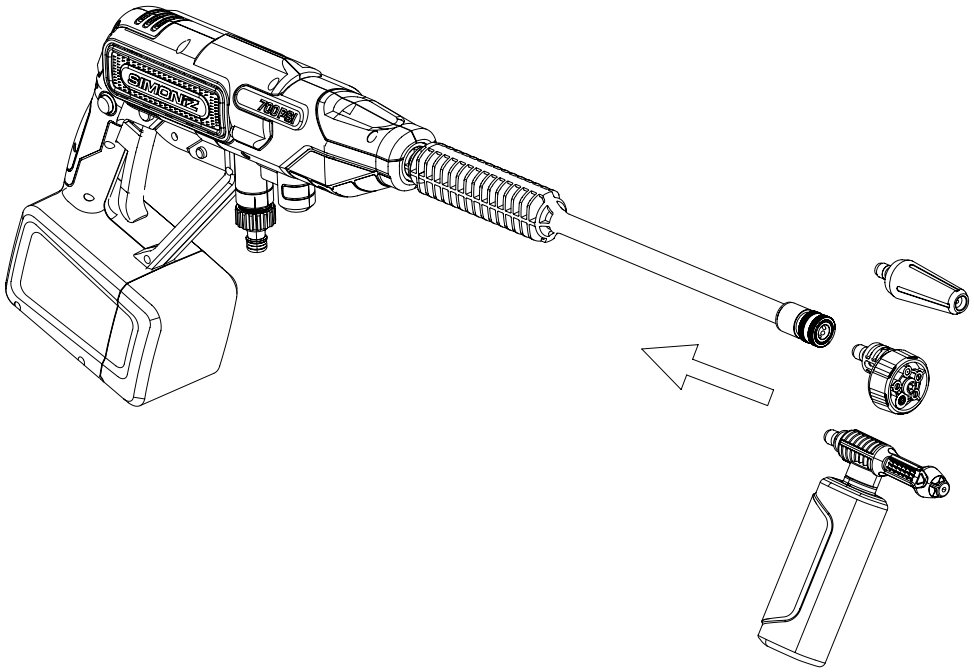

2. Pour raccordement à l'eau douce/eau du seau

a) Pour raccorder le tuyau-siphon équipé à la laveuse à pression, abaissez le collier du connecteur rapide et installez-le sur l'adaptateur. Relâchez le collier pour verrouiller le tuyau en place (Fig. 5).

5

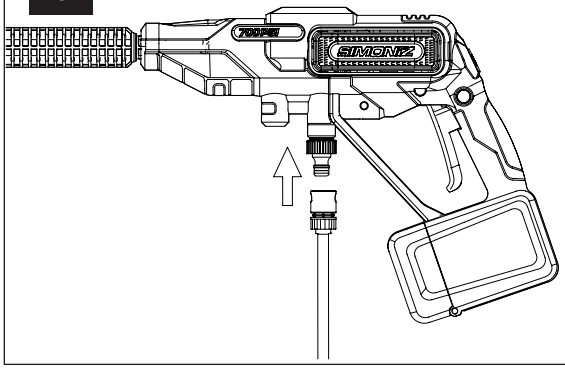

REMARQUE : Assurez-vous que le tuyau est correctement raccordé. Tirez doucement sur le raccord du tuyau pour confirmer qu'il ne se détachera pas.

b) Déposez l'autre extrémité avec le filtre dans un seau d'eau ou dans de l'eau douce. Ajustez la position du flotteur vers le haut ou vers le bas selon vos besoins pour garantir que le filtre reste immergé sous la surface de l'eau.

⚠ MISE EN GARDE

La laveuse à pression électrique ne doit être utilisée qu'avec de l'eau propre; l'utilisation d'eau non filtrée contenant des produits chimiques corrosifs endommagera le nettoyeur pour terrasse.

⚠ AVERTISSEMENT

Lors du raccordement à de l'eau douce (lac, source, bassin), veillez à utiliser le tuyau-siphon équipé. Le tuyau-siphon est doté d'un filtre à son extrémité qui filtrera la saleté des sources d'eau douce.

⚠ AVERTISSEMENT

La température de l'eau d'admission ne doit pas dépasser 104 °F/40 °C.

7. Instructions d'assemblage

3. Pour raccorder à l'eau du robinet

a) Tout d'abord, raccordez la laveuse à pression avec l'adaptateur de tuyau d'arrosage fourni. Tirez vers le bas le collier de l'adaptateur de tuyau d'arrosage et placez-le sur l'adaptateur du tuyau-siphon. Relâchez le collier pour verrouiller l'adaptateur en place. Raccordez ensuite le tuyau d'arrosage à l'adaptateur du tuyau d'arrosage. Tournez jusqu'en butée pour fixer (fig. 6).

6

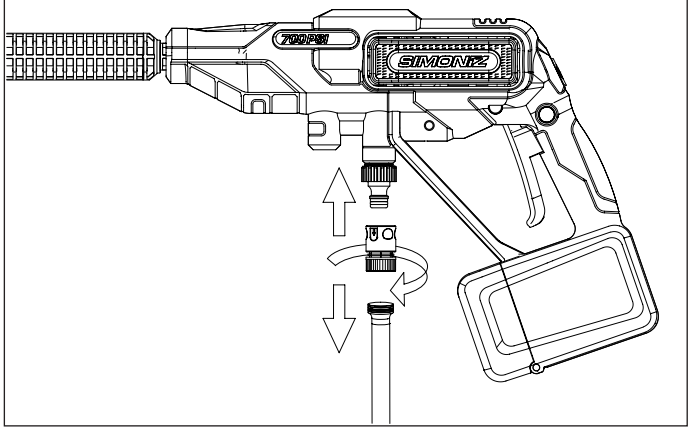

b) Fixez l'autre extrémité du tuyau d'arrosage à l'alimentation en eau (fig. 7).

7

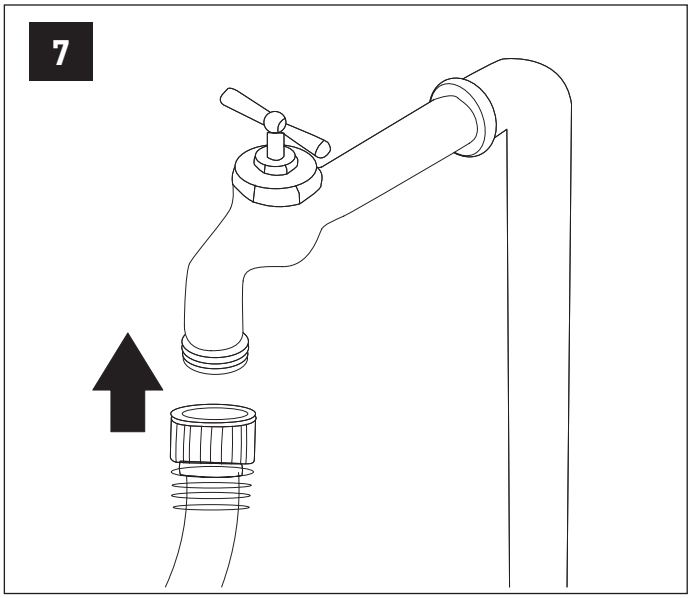

⚠ AVERTISSEMENT

Éloignez le tuyau des objets tranchants. L'éclatement des tuyaux peut causer des blessures. Examinez régulièrement les tuyaux et remplacez-les s'ils sont endommagés. N'essayez pas de réparer un tuyau endommagé.

⚠ AVERTISSEMENT

L'eau qui s'est déversée dans les dispositifs de retour d'eau est considérée comme non potable.

8. Utilisation

8.1 Démarrage de la laveuse

1. Assurez-vous que la laveuse à pression électrique est raccordée à une source d'eau appropriée. Faites glisser la batterie dans le compartiment à batterie jusqu'à ce qu'elle clique en position. Refermez le compartiment à batterie (Fig. 8).

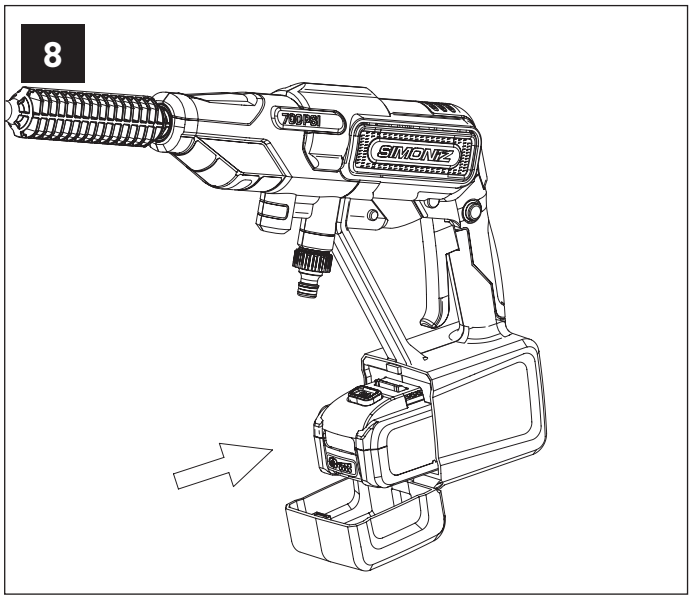

2. S'il est raccordé à l'eau du robinet, ouvrez complètement le robinet d'alimentation en eau.
3. Poussez le verrou de sécurité sur la poignée du pistolet pulvérisateur, avec le verrou de sécurité enfoncé, appuyez sur la détente pendant quelques secondes jusqu'à ce que le débit d'eau soit constant (Fig. 9).

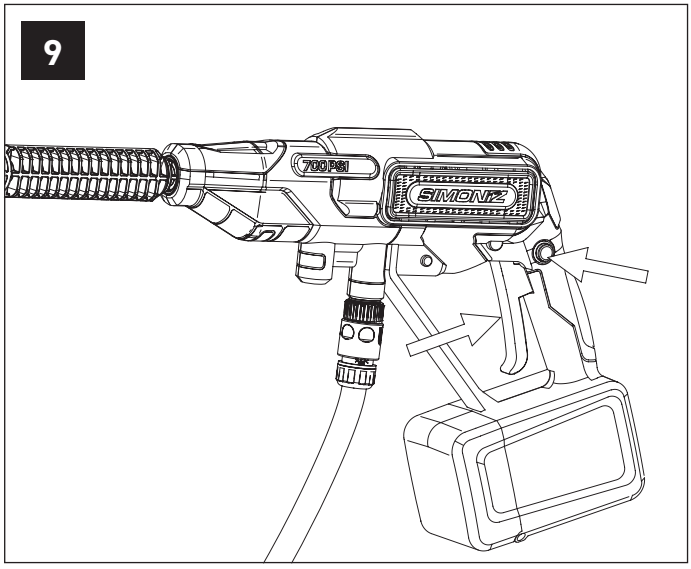

⚠ MISE EN GARDE

NE MODIFIEZ JAMAIS le motif de pulvérisation sans d'abord arrêter la laveuse à pression et sans retirer la batterie.

⚠ AVERTISSEMENT

Les jets à haute pression peuvent être dangereux s'ils sont mal utilisés. Le jet ne doit pas être dirigé vers des personnes, des animaux domestiques, des équipements électriques sous tension ou l'appareil lui-même.

8.2 Pour modifier le motif de pulvérisation :

1. Éteignez la laveuse à pression et retirez la batterie.
2. Vissez le collier de la buse pour aligner le symbole du motif de pulvérisation souhaité avec le repère sur la buse (Fig. 10).

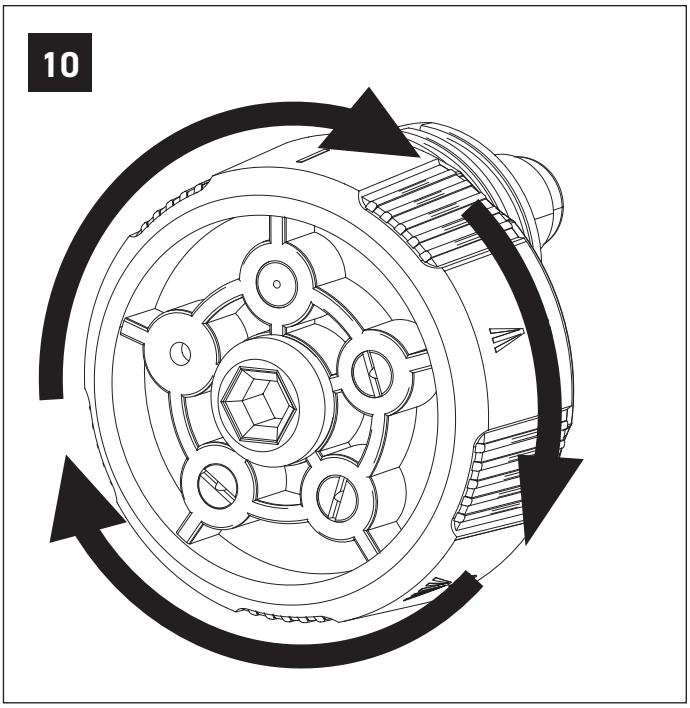

Rinçage avec la laveuse à pression sans fil

9. Rinçage avec la laveuse à pression

1. Relâchez la détente marche/arrêt et retirez la batterie. Retirez le tuyau-siphon du seau/eau douce ou fermez le robinet.
2. Retirez l'accessoire du distributeur de savon en poussant fermement tout en le tournant dans le sens antihoraire pour déverrouiller les languettes et le retirer des rainures. Retirez l'accessoire de la laveuse à pression.
3. Fixez la lance d'extension et la lance de pulvérisation sur la laveuse à pression.
4. Sélectionnez le motif de pulvérisation adapté au travail (Fig. 11).

11

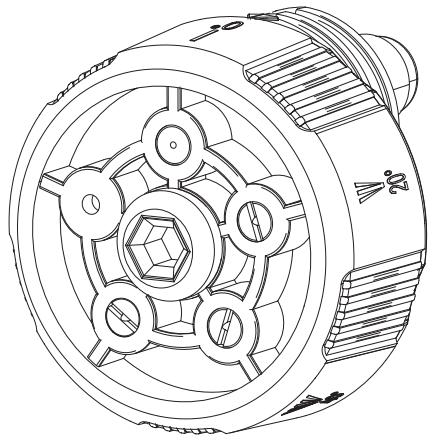

- Le jet intense à 0° est une buse extrêmement puissante qui délivre un jet à haute pression en pointe de crayon. Il est utilisé pour éliminer les dépôts de saleté importants sur une petite zone concentrée. Il est idéal pour dissoudre les substances tenaces, comme les taches de goudron et de graisse sur le béton, ou pour éliminer la boue incrustée des équipements. Utilisez ce modèle pour nettoyer les zones difficiles d'accès, notamment les façades des bâtiments à 2 étages ou le dessous des tondeuses à gazon et des tracteurs.
- Utilisez le jet en éventail à 20° pour nettoyer les revêtements de maison, les patios en brique, les terrasses en bois, les allées ou les trottoirs. Lorsque vous utilisez ce type de pulvérisation, testez d'abord une petite zone pour éviter d'endommager la surface.
- Utilisez le jet à pointe éventail à 40° pour nettoyer les revêtements de maison, les patios en brique, les terrasses en bois, les allées ou les trottoirs. Lorsque vous utilisez ce type de pulvérisation, testez d'abord une petite zone pour éviter d'endommager la surface.
- Utilisez le jet large de 60° pour nettoyer des articles tels que des voitures, des camions, des bateaux, des meubles de patio ou des équipements de jardinage.
- Utilisez le motif de pulvérisation 0+ pour certains nettoyages légers et arrosages des plantes.
- Commencez par le haut de la zone à rincer et descendez en veillant à chevaucher vos traits.

10. Travailler avec le pistolet à mousse

Travailler avec du détergent assure un trempage rapide de la saleté, et permet à l'eau à haute pression de pénétrer et enlever la saleté plus efficacement. Pulvérisez toujours le détergent sur une surface sèche, ne pré-trempez pas la zone. Humidifier la surface dilue le détergent et réduit sa capacité de nettoyage.

12

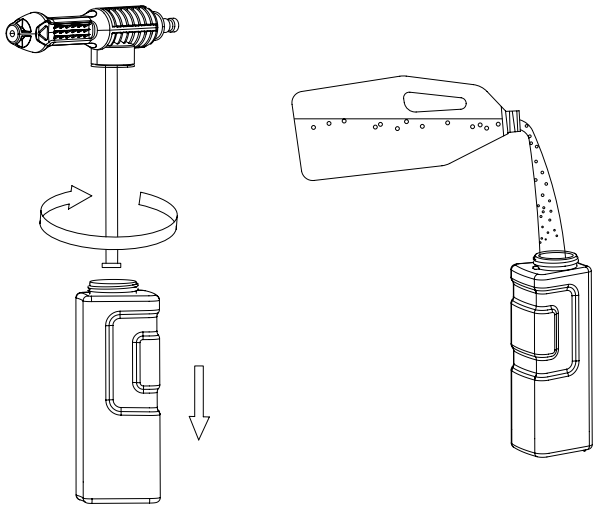

1. Détachez la tête de pulvérisation en tournant la bouteille un 1/4 de tour dans le sens antihoraire.
2. Remplissez la bouteille à détergent.
3. Replacez la tête de pulvérisation sur la bouteille en la tournant un 1/4 de tour dans le sens horaire.

13

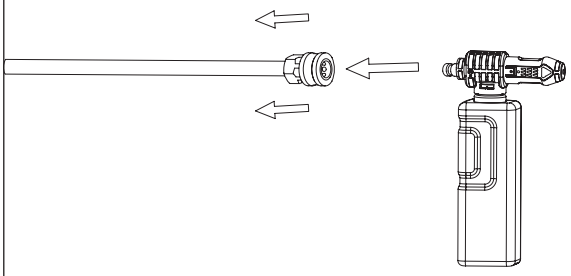

1. Attachez le pulvérisateur en mousse sur la lance QC.
2. Appliquez du détergent sur une surface de travail sèche, de bas en haut.
3. Laissez le détergent sur la surface pendant une courte période de temps avant de rincer. **Ne laissez** pas le détergent sécher sur la surface.
4. Après avoir terminé de travailler avec le détergent, remplissez le contenant avec de l'eau propre et pulvérisez pendant une minute en position de MARCHE pour rincer le Pistolet à Mousse de ces résidus de savons qui pourrait l'obstrué.

⚠ ATTENTION

Vous pourriez endommager les surfaces peintes si un produit chimique sèche sur celles-ci. Lavez et rincez une petite section à la fois.

Arrêt / Rangement / Entretien/ Fiche technique

11. Arrêt

1. Relâchez la détente. Retirez la batterie.
2. Retirez le tuyau-siphon du seau/de l'eau douce ou fermez le robinet de la source d'eau.
3. Débranchez le raccord du tuyau-siphon/tuyau d'arrosage sur la laveuse à pression

12. Rangement

⚠ MISE EN GARDE

- Rangez toujours votre laveuse à pression électrique dans un endroit sans gel où la température ne tombera pas en dessous de 32 °F (0 °C). La pompe de cette machine est susceptible de subir des dommages permanents si elle gèle. LE DOMMAGE PAR GEL N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.

13. Entretien

1. Pour assurer de bonnes performances, vérifiez et nettoyez le filtre d'entrée d'eau à l'extrémité du tuyau-siphon. Retirez et démontez le filtre et rincez tous les composants à l'eau tiède pour éviter que des corps étrangers n'obstruent la pompe (Fig. 14 – 16).

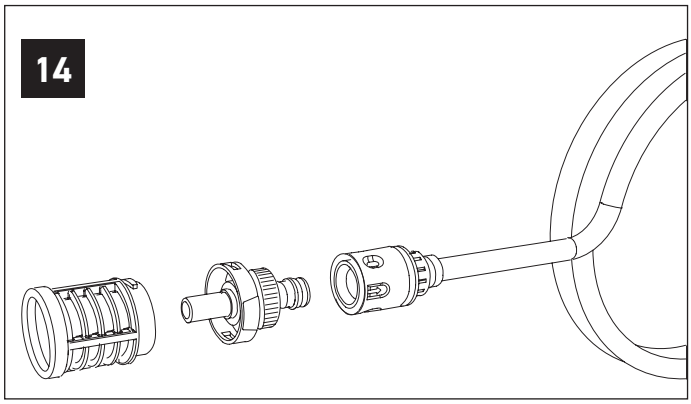

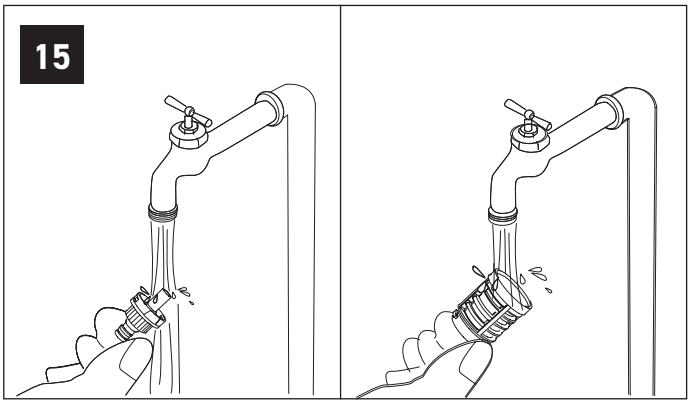

2. Nettoyez la buse avec l'aiguille de nettoyage fourni (Fig. 16). Retirez la lance de pulvérisation du pistolet; retirez toute saleté du trou de la buse et rincez.

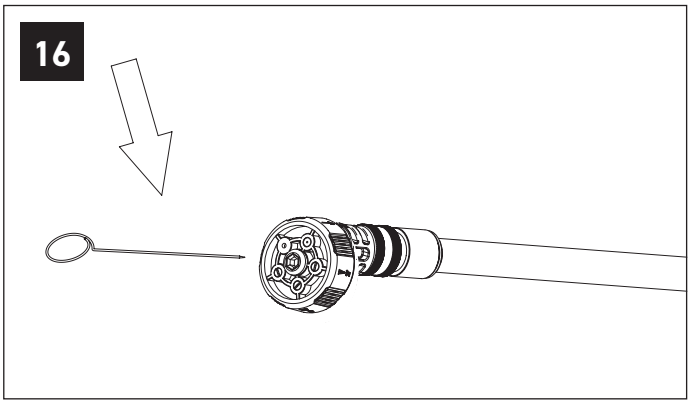

14. Fiche technique

Tension de la batterie :	20 VCC
Entrée du chargeur :	120 V/ 60 Hz
Pression maximale :	700 lb/po^2
Pression nominale :	2,65 L/MIN (0,7 GAL US/MIN)
Pression d'admission minimum :	30 lb/po^2
Pression d'admission maximum :	100 lb/po^2
Type de pompe :	Axial sans entretien
Type de moteur :	Moteur à aimant permanent CC
Température maximale de l'eau :	40C (104F)
Longueur du boyau d'arrosage :	20 pi (6 m)
Ports d'entrée :	3/4 po (11,5 TPI)

15. Garantie

Conservez toujours votre reçu comme preuve d'achat.

communiquez avec notre service d'assistance téléphonique sans frais au 1 866 474-6664. Ayez en main le numéro de série. Le numéro de série se trouve sur la plaque située à l'arrière de l'appareil.

Cet appareil est assorti d'une garantie couvrant le remplacement de pièces ainsi que l'échange et/ou la réparation de l'article seulement. **AUCUN REMBOURSEMENT** ne sera accordé. Informez-vous auprès des magasins pour obtenir les détails sur l'échange de produit.

Garantie de deux ans — Moteur

Cet appareil est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pour deux années à partir de la date d'achat initiale. Si un tel défaut apparaît durant la période couverte par la garantie, Trileaf Distribution veillera à réparer ou à remplacer l'appareil (à sa discrétion), sur présentation de la preuve d'achat. Des frais d'expédition pourraient s'appliquer.

Garantie de quatre-vingt-dix (90) jours – Accessoires

Le pistolet, le boyau, les lances et les autres accessoires sont garantis pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Vous pouvez acheter les accessoires directement en magasin ou en communicant avec le service d'assistance téléphonique sans frais au 1 866 474-6664.

La garantie exclut les dommages accidentels, l'usage abusif, l'usure normale, l'utilisation de détergents inappropriés, le gel, la négligence ou le non-respect des instructions d'utilisation. La garantie ne couvre pas les pertes relatives à l'impossibilité d'utiliser l'article, d'autres dommages subséquents découlant de ceux mentionnés précédemment, ni les réparations ou tentatives de réparation effectuées par des personnes non autorisées.

La garantie est nulle si l'article est utilisé à des fins commerciales, locatives ou industrielles.

Si vous avez d'autres questions, visitez notre site Web au www.simoniz.ca ou composez le 1 866 474-6664.

Fabriqué en Chine

Importé par Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8

NOTE

NOTE

NOTE

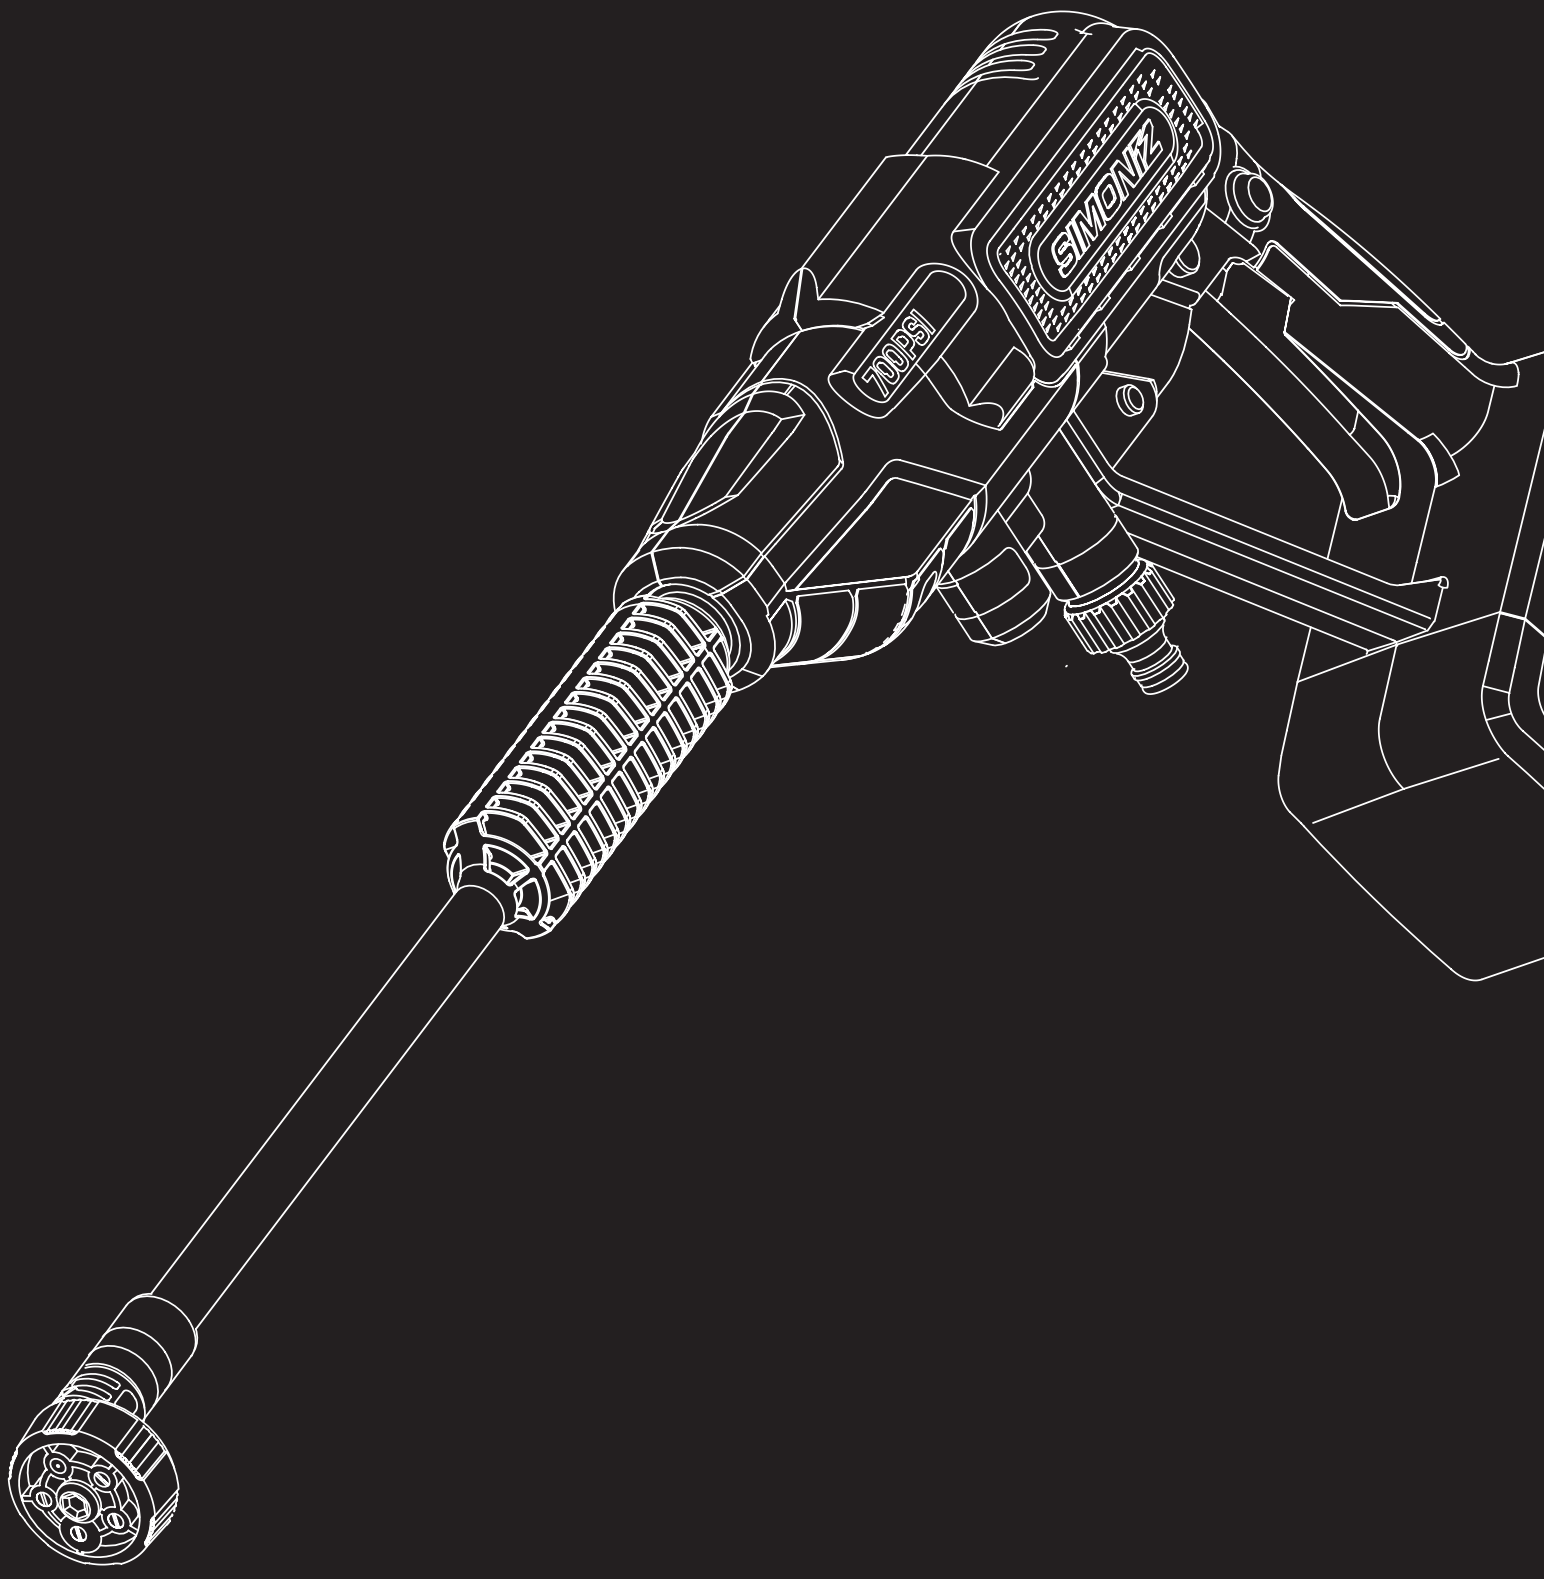

SIMONIZ MD

700 LB/PO²
LAVEUSE À JET PUISSANT SANS FIL

MODÈLE : XE45 / 039-8126-4

Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil, Toronto, Canada M4S 2B8